


# **MATURA™**

Navodila za uporabo

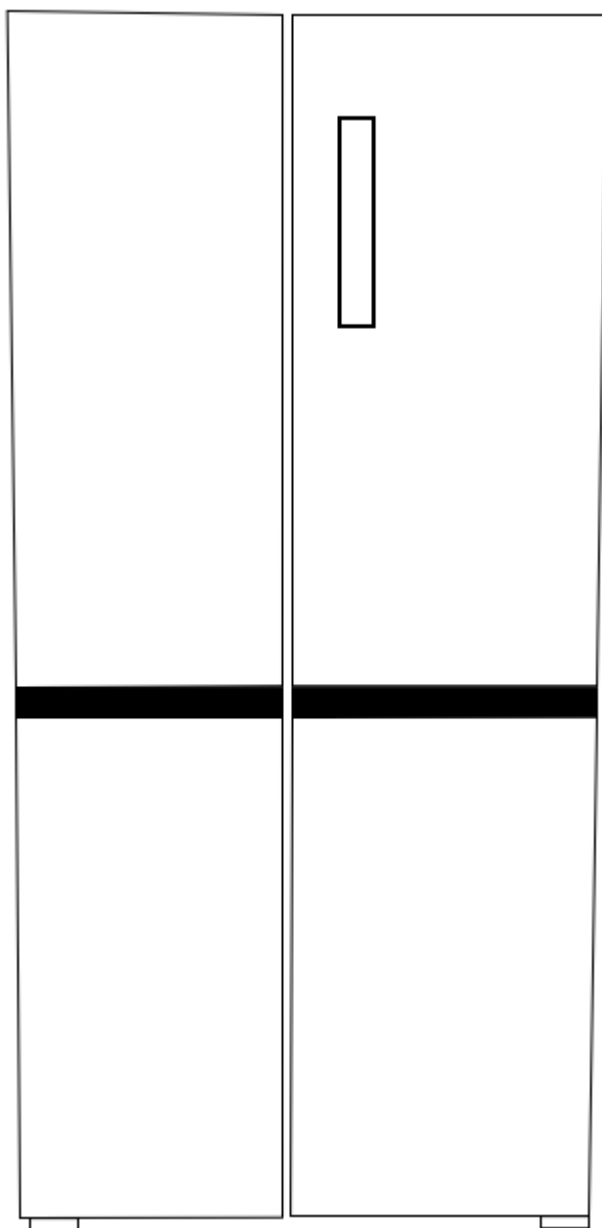

# Hladilnik s križnimi vrati

## NFM455CDD

Pozor: Preberite vsa varnostna navodila in navodila za uporabo.  
pred prvo uporabo tega izdelka

Opozorilo	-----
Osnovni varnostni simbol	-----
Priključeknaprave	-----
Svetloba LED	-----
Varnostni in opozorilni podatki	-----
Lastnostiizdelka	-----
Izdelekkomponente	-----
Namestitvevdimenzija	----- 10
Prevoz	----- 11
Kam namestiti enoto	----- 11
Nastavljive plastične noge	----- 11
Stojalo za vrata	----- 11
Preduporabite	----- 12
Začetek	----- 13
Nadzorna plošča	----- 13
Izbirafunkcije	----- 13
Zamrzovalna komoranastavitve	----- 14
Komora hladilnikanastavitve	----- 14
Gumb zazaklepanje/odklenitev	----- 14
Alarm zaodprta vrata	----- 14
Stikalo predala hladilnikaizklop/ vklop	----- 14
Hladilnikkomora	----- 15
Zamrzovalna komora	----- 15
Navodila za shranjevanje živil	----- 16
Shranjevanje živil	----- 16
Odmrzovanje	----- 19
Čiščenje	----- 19

Splošne informacije na .....	19
Nasveti zavarčevanje z energijo .....	19
Običajni pojavi .....	20
Odpravljanje težav .....	21

## POZOR

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari ~~od~~ 3 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bile nadzorovane ali poučene o uporabi naprave na varen način in razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.
- Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko nalagajo in razlagajo hladilne naprave.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jih pouči o uporabi naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo. V hladilnem krogu naprave je hladilno sredstvo izobuten (R600a), naravni plin z visoko stopnjo okoljske združljivosti, ki pa je kljub temu vnetljiv. Med prevozom in namestitvijo naprave poskrbite, da se nobena od komponent hladilnega kroga ne poškoduje. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

Simbol ISO 7010 W021 Opozorilo;  
Nevarnost požara/vnetljivih materialov!

**OPOZORILO:** Naprava mora biti nameščena tako, da je vtič dostopen.

**OPOZORILO:** Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba

zamenja proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.

- **OPOZORILO:** prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgrajeni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospeševanje postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO:** Ne poškodujte hladilnega kroga
- **OPOZORILO:** Ne uporabljajte električnih aparatov v predalih za shranjevanje živil v aparatu, razen če gre za tip, ki ga priporoča proizvajalec.
- **OPOZORILO:** Ta enota uporablja hladilno sredstvo R600a in ciklopentan kot sredstvo za penjenje, oba materiala se zlahka vžgeta, zato je treba enoto pri odmetavanju hraniti stran od virov ekstremne toplote.
- **OPOZORILO:** Nevarnost električnega udara, enota se uporablja rumeno-zelena ozemljitvena žica te naprave mora biti pred uporabo ozemljena.
- **OPOZORILO:** Ko hladilnik po uporabi zavržete, upoštevajte vse lokalne zakone in predpise.
- **OPOZORILO:** Hladilno sredstvo in izolacijski pihalni plin sta vnetljiva. Odstranjevanje hladilnega sredstva je mogoče le v pooblaščenih centrih za odstranjevanje odpadkov. Hladilnega sredstva ali izolacije ne izpostavljajte ekstremni vročini ali odprtemu ognju.

- **OPOZORILO:** V tej napravi ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosolne pločevinke z vnetljivim gorivom.
- **OPOZORILO:** Pri nameščanju naprave pazite, da se napajalni kabel ne ujame ali poškoduje.
- **OPOZORILO:** Na zadnji strani naprave ne nameščajte več prenosnih vtičnic ali prenosnih napajalnikov.
- **OPOZORILO:** Da bi se izognili kontaminaciji živil, upoštevajte naslednja navodila:
  - Dolgotrajno odpiranje vrat lahko povzroči znatno povišanje temperature v prostorih naprave.
    - Redno čistite površine, ki lahko pridejo v stik z živili, in dostopne odtočne sisteme.
    - 
    - **Očistite rezervoarje za vodo, če jih niste uporabljali 48 ur; izpraznite vodovodni sistem, priključen na vodovod, če vode niste črpali 5 dni.**
  - Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah v hladilniku, da ne pridejo v stik z drugimi živili ali da ne kapljajo nanje.
  - Predelki za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama so primerni za shranjevanje vnaprej zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.
  - Predelki z eno, dvema in tremi zvezdicami niso primerni za zamrzovanje svežih živil.
  - **Če hladilni aparat dlje časa ostane prazen, ga izklopite, odmrznete, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da se v njem ne pojavi plesen.**

- **OPOZORILO:** nevarnost ujetja otroka.

Preden zavržete star hladilnik ali zamrzovalnik :

- Odstranite vrata.
  - Police pustite na mestu, da otroci ne morejo zlahka splezati v notranjost.
- **OPOZORILO:** Pred izvajanjem kakršnih koli

namestitev ali čiščenje, hladilnik odklopite od vira napajanja in ponovno nastavite regulatorje temperature na želeno(-e) nastavitv(-e).

Ko končate, hladilnik ponovno priključite na vir električne energije in nastavite regulatorje temperature na želeno nastavitv.

- **OPOZORILO:** Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:
  - kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  - na kmetijah ter v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
  - okolja tipa nočitev z zajtrkom;
  - gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji na drobno.

Ta oznaka označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi

nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ga odgovorno reciklirajte in tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

**Če želite vrniti uporabljeno napravo, uporabite**

sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem je bil izdelek kupljen.

Ta izdelek lahko odnesejo za okolju prijazno recikliranje.



 NEVARNOST

 OPOZORILO

 POZOR

Ta priročnik vsebuje številna pomembna varnostna sporočila. Vedno preberite in upoštevajte vsa varnostna sporočila.

To je simbol varnostnega opozorila. Opozarja vas na opozorila, ki vas obveščajo o morebitnih nevarnostih, ki bi vas lahko poškodovale ali ubile. Ta sporočila bodo prav tako pomagala zaščititi vašo enoto pred poškodbami. Pred vsemi varnostnimi sporočili bosta navedena simbol varnostnega opozorila in opozorilna beseda DANGER, WARNING ali CAUTION. Te besede pomenijo:

Če ne upoštevate navodil, se lahko ubijete ali resno poškodujete.

Če ne upoštevate navodil, se lahko ubijete ali resno poškodujete.

Označuje neposredno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči le manjše ali srednje težke poškodbe ali poškodbe izdelka.

 POZOR

Ta izdelek se uporablja samo za 220-240 V/50 Hz, dovoljeno območje nihanja napetosti pa je 187 V ~ 242 V. Ni ga mogoče uporabljati, če frekvenca napetosti ni 50 Hz.

Da bi zagotovili varnost, morata vtičnica in njen kabel prenesti tok nad 10 A.

Svetlobni vir, ki ga lahko zamenja strokovnjak ( samo LED).

Ta izdelek vsebuje dva svetlobna vira razreda energijske učinkovitosti F.

Za zmanjšanje nevarnosti požara, električnega udara ali poškodb oseb pri uporabi izdelka je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi.

Pred uporabo naprave preberite vsa navodila.


Če menite, da hladilno sredstvo uhaja, se ne dotikajte enote ali vtičnice, prezračite prostor in po možnosti izklopite enoto z odklopnikom električnega tokokroga. Takoj pokličite proizvajalca.

Hladilo ob stiku s kožo ali očmi povzroči hude poškodbe. Če se to zgodi, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Če navodil za ozemljitev ne razumete v celoti ali če dvomite, ali je naprava pravilno ozemljena, se posvetujte z usposobljenim električarjem ali serviserjem.

Počakajte 5 minut ali več, preden ponovno priključite napajalni kabel. Če tega ne storite, lahko pride do okvare zamrzovalnika.

Nepravilna ozemljitev lahko povzroči okvaro in/ali električni udar.

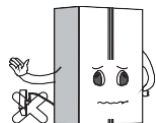

Uporabljajte posebno vtičnico. Uporaba več naprav v eni vtičnici lahko povzroči požar.

Ne dovolite, da bi bil vtič obrnjen navzgor ali stisnjen na zadnji strani hladilnika. Lahko pride do vdora vode ali poškodbe vtiča, kar lahko povzroči požar ali poškodbe.



Ne dovolite, da se napajalni kabel upogne ali stisne zaradi težkega predmeta, da bi se poškodoval.

Pri čiščenju odklopite napajalni kabel, ravnanje z notranjo svetilko hladilnika.


Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara ali drugih poškodb.



Suho in čisto krpo odstranite vodo ali prah z vtiča, ne dotikajte se ga z mokrimi rokami in ga vstavite tako, da sta konca nožic dobro povezana.

Hladilnika ne uporabljajte za druge namene (shranjevanje zdravil ali testnega materiala, krvi, uporaba na ladji itd.) To lahko povzroči nepričakovano tveganje, kot so požar, električni udar, poslabšanje kakovosti shranjenega materiala ali kemična reakcija.



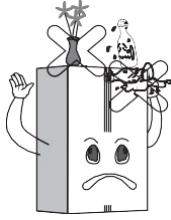

V bližini hladilnika ali v njem ne uporabljajte in ne shranjujte vnetljivih materialov etra, benzena, alkohola, zdravil, tekočega plina propana, razpršil ali kozmetike. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

V notranjost ne vstavljajte steklenih izdelkov, ki niso namenjeni uporabi v hladilniku ali zamrzovalniku. Steklo lahko počí ali se razbije, kar lahko povzroči poškodbe.


V hladilnik ne postavljajte težkih predmetov ali nevarnih predmetov, kot so: skodelica, cvetlična vaza, kozmetika, zdravila ali kakršne koli posode z vodo. Med odpiranjem ali zapiranjem vrat ga lahko spustite in povzročite poškodbe, požar ali električni udar.



Ne dotikajte se živil ali posod v zamrzovalniku z mokrimi rokami. To lahko povzroči omrzline.


Na zunanjo ali notranjo stran hladilnika ne pršite vode, ne čistite ga z benzenom ali razredčilom.

Enote ne čistite s kislimi čistili, abrazivnimi krtačami, ostrim orodjem in/ali čistili, ki vsebujejo benzen.

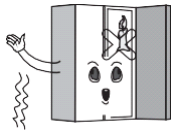

Za sušenje notranjosti enote ne uporabljajte sušilnika, za odstranjevanje vonja pa ne prižigajte sveč. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

Ne oprijemajte se vrat ali pladnjev na vratih. Zaradi tega lahko hladilnik pade in povzroči hude poškodbe ali celo smrt. Zlasti ne dovolite otrokom, da bi počeli zgoraj navedeno.

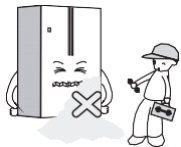

V tanko kristalno skodelico ali keramično posodo ne vstavljajte ledu. Lahko se razbije skodelica ali keramična posoda in povzroči poškodbe.

Nikomur, razen usposobljenemu serviserju, ne dovolite razstavljanja, popraviljanja ali spreminjanja hladilnika. To lahko povzroči poškodbe, električni udar ali požar.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- kuhinjski prostori za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
- na kmetijah ter v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;
- okolja tipa nočitev z zajtrkom;
- gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji na drobno.

Hladilnika ne nameščajte v mokro ali zelo vlažno okolje. Če tega ne storite, se bo naprava predčasno pokvarila, pogosteje delovala in lahko povzroči električni udar.

Napravo namestite v suh, dobro prezračen prostor.

Napravo je treba postaviti v bližino stenske vtičnice, saj lahko ob nesreči zlahka prekinete dovod električne energije.

Naprave ne izpostavljajte ekstremni vročini ali odprtemu ognju.

Enoto hranite v dobro prezračenem prostoru, če je enota vgrajena, pa poskrbite, da je okoli nje zagotovljen ustrezen pretok zraka.

Ne pokrivajte ali ovirajte izpušnega prostora na zadnji strani naprave, saj lahko v nasprotnem primeru pride do električnega udara ali poškodb. To lahko povzroči električni udar ali poškodbo.

Pri tej e n o t i so prednastavljene možnosti super zamrzovanje, varčevanje z energijo, zmanjšanje hrupa in optimalno hlajenje.

#### **Natančen nadzor temperature**

Mikroračunalniški nadzorni sistemi lahko natančneje ločeno nadzorujejo tako hladilnik kot zamrzovalnik.

#### **Samodejno odmrzovanje**

Ta naprava je opremljena s programom, ki nadzoruje pogostost in trajanje odmrzovanja zamrzovalnika. Tako vam zamrzovalnika nikoli ne bo treba ročno odmrzovati.

#### **Prikazovalnik LED in nadzor temperature**

Nadzorna plošča prikazuje temperaturo hladilnika in zamrzovalnika. Če želite spremeniti nastavitev v obeh delih, preprosto pritisnite puščico navzgor ali navzdol, odvisno od zelene nastavitve.

#### **Kaljeno steklo, varno in zanesljivo**

Kaljeno steklo je varno in zanesljivo, enostavno za čiščenje in vzdržljivo.

#### **Enostavno čiščenje in odstranljivo tesnilo vrat**

Tesnila vrat je mogoče enostavno odstraniti in očistiti, zato izdelek dlje časa učinkovito deluje.

#### **Alarmni sistem za odprta vrata**

Če katera koli vrata pustite odprta več kot eno minuto, vas bo alarmni sistem opomnil, da jih zaprite.

Postavitev spodnjih elementov se lahko spremeni brez predhodnega obvestila in morda ne bo videti ali biti nastavljena tako, kot je prikazano na spodnji sliki.

**Videz in specifikacije dejanskega izdelka se lahko razlikujejo glede na model.**

A Hladilnikpredal


**Predal za zamrzovalnik**

- Stojalo na vratih hladilnika
- Steklene police hladilnika 3 Crisper

•

- Steklo za zamrzovalnik
- Predal zamrzovalnika

Izberite dobro lokacijo za postavitev naprave, ki je ravna in enostavna za uporabo. Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, neposredne sončne svetlobe ali vlage.

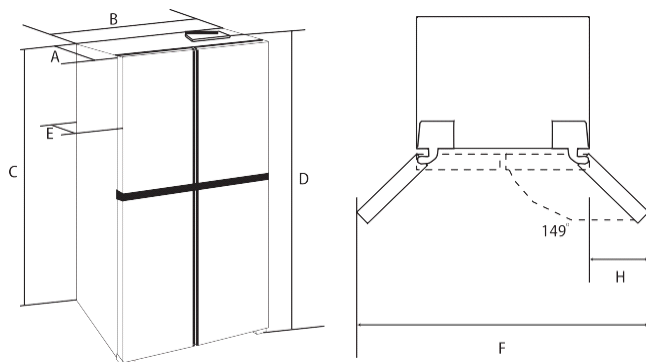

A	B	C	D	E	F	H	M
551	836	1774	1830	636	1521	382	1006

Zgornje številke so smernice za namestitvev. Dejanske mere enote se lahko nekoliko razlikujejo.

Da bi zagotovili največjo učinkovitost delovanja enote, poskrbite za dovolj prostora okoli enote, kot je opisano na naslednji strani.

Hladilnika ne prenašajte vodoravno ali tako, da ga položite na tla.

Hladilnika ne prenašajte tako, da ga držite za vrata ali ročaj; hladilnik prenašajte tako, da dvignete dno.

Te enote nikoli ne smete premikati sami, za varno dvigovanje ali premikanje enote sta potrebni dve osebi.

Hladilnik mora stati na trdnih in ravnih tleh;

če je potrebna blazina, se uporabijo stabilni, trdi, nevnetljivi blazinski bloki.

#### **EMBALAŽE IZ PENE NE UPORABLJAJTE KOT BLAZINE!**

Enota ne sme biti na vlažnih mestih, kjer je prisotna voda. Vodo ali umazanijo je treba z vseh površin enote čim prej odstraniti z mehko krpo. S tem boste preprečili rjavenje in pripomogli k temu, da bo vaša enota delovala z največjo učinkovitostjo.

Hladilnik postavite na dobro prezračevano mesto, rezervirajte določen prostor okoli in za hladilnikom ter ne pokrivajte ali zapirajte zračne rešetke na zadnjem pokrovu kompresorja na zadnji strani hladilnika; Hladilnik hranite stran od vira toplote ali neposredne sončne svetlobe.

Ko hladilnik ostane v škatli za pakiranje, so plastične nogice zategnjene. Ko hladilnik vzamete iz embalažne škatle in ga postavite, prilagodite dve sprednji plastični nogi, da bo višina primerna; dve plastični nogi prilagodite s ključem ali neposredno z roko.

Plastične nogice in zadnji valji se morajo dotikati tal, da se hladilnik ne premika, ne vibrira in ne povzroča hrupa.

Pri premikanju hladilnika nastavite plastične nogice v nasprotni smeri urinega kazalca, da se odlepijo od tal, nato pa hladilnik nežno potisnite, da ga premaknete.

## To je vodilo za polico na vratih

**Demontaža:** Vrata držite z obema rokama na obeh straneh stojala. Potisnite ga s strani brez vodila in ga potisnite navznoter, kot je prikazano na sliki. potiskajte, dokler se rob stojala vrat ne loči od žleba obloge.

**Namestitev:** z obema rokama držite obe strani vratnega nosilca. Najprej namestite sponko na vodilni strani. Nato rahlo potisnite drugo stran navznoter, vodilo se bo zaskočilo in nosilec za vrata bo nameščen. Pred uporabo se prepričajte, da je pravilno nameščen.

### **Ta hladilni aparat ni namenjen uporabi kot vgradni aparat.**

Odstranite vso embalažo, vključno s penasto podlago na dnu enote in trakom, ki pritrjuje police in predale v vratih.

Postavite hladilnik v ustrezen položaj in nastavite noge tako, da so v ravni liniji. Priporočljivo je, da pred uporabo napravo obrišete s toplo milnico in jo temeljito osušite.

Postavite hladilnik in ga prilagodite na raven, ga očistite, pustite stati več kot 4-6 ur in nato vklopite enoto. S tem se prepričate, da se je olje iz kompresorja pravilno usedlo, in poskrbite za normalno delovanje enote.

Priključite napajalni kabel in vklopite stikalo za napajanje.

Ob prvem zagonu se na zaslonu prikažejo ustrezne nastavljene vrednosti temperature (temperatura hladilnika je nastavljena na 5 ° C, temperatura zamrzovalnika pa na 18 ° C).

Ob zagonu je privzeti način varčevanje z energijo: Zaslon se prikazuje 20 sekund, nato pa se ugasne. Ta način varčuje z energijo in podaljšuje življenjsko dobo luči LED.

Z vsakim pritiskom na gumb " Feature" (Funkcija) preklopite med načini delovanja.

Počitniški način - hladilnik bo deloval pri temperaturi 8 °C, zamrzovalnik pa pri temperaturi -15 °C.

Način super zamrzovalnika - Ko izberete način super zamrzovalnika, bo kompresor deloval neprekinjeno, da bo hitreje zamrznil živila in jih ohranil sveža. Način super zamrzovalnika se samodejno izklopi po 24 urah delovanja ali ko zamrzovalnik doseže -28 °C. Ikona super zamrzovalnika se izklopi, zamrzovalnik pa bo še naprej deloval pri običajni nastavljeni temperaturi.

Način super hladilnika - Ko je izbran način super hladilnika, predel hladilnika doseže nastavljeno temperaturo v najkrajšem možnem času, da hrana ostane čim bolj sveža. V tem načinu se nastavljena temperatura prostora hladilnika zaklene na 2 °C. Program deluje največ 150 minut, nato se samodejno zaključí, ikona super hladilnika ugasne, kar pomeni, da je funkcija super hladilnika onemogočena, nastavljena temperatura se vrne na zadnjo, preden je začel delovati način super hladilnika.

Privzeta temperatura zamrzovalnika je -18 °C. Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite gumb "Freezer", da preklopite med nastavljenimi temperaturami.

-18 °C

-19 °C

-20 °C

-21 °C -15 °C

-22 °C -16 °C

-23 °C -17 °C

Nastavljena temperatura

### OPOZORILO: Ne postavljajte svežih živil neposredno na zamrznjena živila.

Privzeta temperatura hladilnika je 5 °C. Če želite spremeniti temperaturo, pritisnite gumb "Hladilnik", da preklopite med nastavljenimi temperaturami.

5 °C

4 °C

3 °C

2 °C

Nastavljena temperatura

Ta izdelek ima funkcijo zaklepanja gumbov.

S pritiskom na gumb "Zaklepanje" omogočite način zaklepanja in vidna bo ikona zaklepa.


Ko je hladilnik v tem načinu, drugi gumbi na nadzorni plošči ne delujejo; ko se dotaknete gumbov, se oglasi zvonjenje in utripa ikona zaklepa.

Za izhod iz načina zaklepanja pritisnite in držite gumb za zaklepanje 3 sekunde, dokler ikona ni več prikazana.

Ko so vrata hladilnika odprta več kot 1 minuto, se oglasi zvočni signal, ki uporabnika opomni, naj zapre vrata. Ko so vrata zaprta, se zvok alarma samodejno ustavi.

Dolgo pritisnite gumb "hladilnik" za 5 ali 10 sekund, da nastavite vklop/izklop hladilnika, ko je hladilnik izklopjen, se digitalni prikaz temperature v hladilniku ugasne; ko je hladilnik izklopjen, dolgo pritisnite gumb "hladilnik" za 5 ali 10 sekund, da znova zaženete funkcijo hladilnika.

**Predal hladilnika uporabljajte predvsem za shranjevanje živil, ki jih boste porabili v kratkem času.**

- Stojala na vratih
-  Steklene police
- Predali hladilnika

**Zamrzovalna komora se uporablja za zamrzovanje živil, shranjevanje globoko zamrznjenih živil in izdelavo ledenih kock.**

### POZOR

- 
- Steklo za zamrzovalnik
- Predali zamrzovalnika

Hrano, zlasti mastno hrano, ki je shranjena v hladilniku, prosimo, izogibajte se neposrednemu stiku z oblogo. Kadar je notranjost obarvana z oljem ali masnimi madeži juhe hrane, jo je treba takoj očistiti, da se izognete dolgemu stiku z oblogo, kar lahko povzroči korozijo in razpoke obloge.

-Predelki za zamrznjeno hrano z dvema zvezdicama( )so primerni za shranjevanje vnaprej zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in izdelavo ledenih kock.

\*\*\*Predelki z eno zvezdico( ), dvema zvezdicama( )in tremizvezdicami( )niso primerni za zamrzovanje svežih živil.

-Če hladilni aparat dlje časa ostane prazen, ga izklopite, odmrznite, očistite, posušite in pustite vrata odprta, da v njem ne nastane plesen.

-Prosimo, da je odvisno od dejanskega stanja izdelka.



-Ker shranjujete živila za zamrzovanje, jih postavite v notranjost zamrzovalne komore, razen na stojalo za steklenice.

-V zamrzovalno komoro ne vstavljajte živil v steklenicah ali pločevinkah, da preprečite razpokanje zaradi zmrzali. Preden v hladilnik vstavite vroča živila, jih najprej ohladite na sobno temperaturo, sicer se poveča poraba energije.

-Na embalažni vrečki označite datum zamrzovanja glede na različne roke shranjevanja živil, da preprečite, da bi živila prekoračila časovno omejitev.

-živila razdelite na primerne kose in jih pakirajte ločeno, da jih boste zlahka temeljito zamrznili in da ne bodo zmrznili skupaj.

-Embalažni materiali so brez vonja, neprepustni za zrak in vodo ter ne onesnažujejo okolja, tako da pakirana živila ne morejo zlahka povzročiti drugih vonjav, kar ne vpliva na njihovo kakovost.

-V zamrzovalno komoro ne vstavljajte preveč svežih živil naenkrat, po možnosti ne prekoračite vrednosti zamrzovalne zmogljivosti hladilnika.

-Topljenih živil ni mogoče ponovno zamrzniti, razen če iz njih pripravite jedi, sicer bo to vplivalo na njihovo kakovost.

-Steklene steklenice ali steklena embalaža se ne sme postaviti v zamrzovalno komoro ali na izhod zraka iz kanala hladilne komore, sicer lahko eksplodirajo.

-Hrana ne sme blokirati odprtine za zrak; v nasprotnem primeru bo prišlo do nepravilnega kroženja zraka.

Vaš aparat ima dodatno opremo, kot je na splošno prikazano na "Sliki strukture", s tem delom navodil pa lahko poskrbite za pravi način shranjevanja živil. Steklene police in predal za shranjevanje živil lahko po potrebi odstranite.

Opomba: Hrana se ne sme neposredno dotikati vseh površin v notranjosti aparata. zaviti jo je treba ločeno v aluminijasto folijo ali celofan ali v neprepustne plastične škatle.

Varnostni ukrepi za notranje in zunanje čiščenje hladilnika:

Pred čiščenjem vedno izklopite stikalo za napajanje in izključite vtič.

Med čiščenjem poskrbite, da v stikalo, nadzorno ploščo, svetilko na vratih in zgornjo nadzorno omarico ne pride voda.

Zunanjo umazanijo hladilnika odstranite z blagim čistilom, nato ga obrišite s čisto mehko krpo in pustite, da se naravno posuši.

Pri čiščenju tesnilnega traku vrat vedno uporabite čisto vodo, obrišite s suho krpo in pustite, da se naravno posuši. Mehko krpo navlažite s toplo vodo ali nevtralnimi čistilom in obrišite ohišje hladilnika, razen tesnilnega traku vrat.

Hladilnik je prepovedano splakovati neposredno z vodo, kar bo vplivalo na električne izolacijske lastnosti itd.

Hladilnika ni dovoljeno čistiti s kovinskimi brisalci, krtačami, grobimi abrazivnimi čistili, močnimi alkalnimi detergenti ali vnetljivimi ali strupenimi čistilnimi tekočinami.

Mlečna živila in jajca

Na večini predpakiranih mlečnih živil je odtisnjen priporočeni datum uporabe do/najboljše do/najboljše do. Shranjujte jih v hladilniku in porabite v priporočenem roku.

Maslo se lahko okuži z živilom z močnim vonjem, zato ga je najbolje shranjevati v zaprti posodi. Jajca je treba shranjevati v predelu hladilnika.

Rdeče meso

Sveže rdeče meso položite na krožnik in ga ohlapno pokrijte z voščenim papirjem, plastično folijo ali folijo.

Kuhano in surovo meso shranjujte na ločenih krožnikih. S tem preprečite, da bi sok, ki se izgubi iz surovega mesa, onesnažil kuhan izdelek.

Perutnina

Sveže cele ptice je treba znotraj in zunaj oprati s hladno tekočo vodo, posušiti in položiti na krožnik. Ohlapno pokrijte s plastično folijo ali folijo. Tako je treba shranjevati tudi kose perutnine. Celotne perutnine ne smete polniti tik pred kuhanjem, sicer lahko pride do zastrupitve s hrano.

#### Ribe in morski sadeži

Cele ribe in filete je treba porabiti na dan nakupa. Dokler ni potrebno, hranite v hladilniku na krožniku, ohlapno pokritem s plastično folijo, povoščenim papirjem ali folijo. Če ribe shranjujete čez noč ali dlje, bodite še posebej pozorni, da izberete zelo sveže ribe.

Cele ribe je treba oprati v hladni vodi, da se odstranijo luske in umazanija, nato pa jih osušiti s papirnatimi brisačami. Cele ribe ali filete položite v zaprto plastično vrečko.

Školjke v e d n o hranite ohlajene. Uporabite v 1-2 dneh.

#### Predhodno pripravljena živila in ostanki

Shranjujte jih v ustreznih pokritih posodah, da se živila ne izsušijo. Shranjujte le 1-2 dni.

Ostanke hrane pogrejte samo enkrat, dokler niso še vroči kot para.

#### Posoda za zelenjavo

Posoda za zelenjavo je optimalno mesto za shranjevanje svežega sadja in zelenjave.

Poskrbite, da naslednjih izdelkov ne boste dalj časa shranjevali pri temperaturi, nižji od 6 °C: V tem primeru je treba paziti, da ne bo temperatura v tem prostoru nizka.

Pri nizkih temperaturah pride do neželenih sprememb, kot so mehčanje mesa, porjavlost in/ali pospešeno propadanje.

Avokada (dokler ni zrel), banan in manga ne shranjujte v hladilniku.

FOOD	Lokacija (hladilna komora)
Maslo, sir	Zgornji regal za vrata
Jajca	Stojalo za vrata
Sadje, zelenjava, solata	Crisper
Meso, klobase, sir, mleko	Spodnji del ( najnižja polica 1 pokrov za hruške)
Mlečni izdelki, konzervirana hrana, pločevinke	Zgornji del ali stojalo na vratih
Pijače, steklenice, cevi	Stojalo za vrata
FOOD	Lokacija (zamrzovalna komora)
Majhna zamrznjena hrana	Stojalo za vrata
Pakirana zamrznjena živila	Predal zamrzovalnika
Ribe, meso, sladoleđ	Spodnji del (spodnja polica ali predal)

**Opomba:** Hrana se ne sme neposredno dotikati vseh površin v notranjosti aparata. Ločeno jo je treba zaviti v aluminijasto ali celofansko folijo ali v neprepustne plastične škatle.

#### Zamrzovanje in shranjevanje živil v zamrzovalniku

- Shranjevanje globoko zamrznjene hrane.
- Izdelava ledenih kock.
- Zamrzovanje živil.

**Opomba:** Prepričajte se, da so vrata zamrzovalnega prostora pravilno zaprta.

#### Nakup zamrznjene hrane

- Embalaža ne sme biti poškodovana.
- Uporabite do datuma "uporabno do /najboljše do/najboljše do/".
  - Če je mogoče, globoko zamrznjena živila prevažajte v izolirani vrečki in jih hitro postavite v zamrzovalni predel.

#### Shranjevanje zamrznjene hrane

Shranjujte pri -18 °C ali hladneje. Ne odpirajte vrat zamrzovalnika po nepotrebem.

#### Zamrzovanje svežih živil

Zamrzujte samo sveža in nepoškodovana živila.

Da bi ohranili najboljšo možno hranilno vrednost, okus in barvo, je treba zelenjavo pred zamrzovanjem blanširati. Jajčevcev, paprike, bučk in špargljev ni treba blanširati.

- Naslednja živila so primerna za zamrzovanje:

Pecivo in slaščice, ribe in morski sadeži, meso, divjačina, perutnina, zelenjava, sadje, zelišča, jajca brez lupine, mlečni izdelki, kot sta sir in maslo, pripravljene jedi in ostanki, kot so juhe, enolončnice, kuhano meso in ribe, krompirjeve jedi, sufle in sladice.

- Naslednja živila niso primerna za zamrzovanje:

Vrste zelenjave, ki se običajno uživajo surove, kot so solata ali redkvice, jajca v lupini, grozdje, cela jabolka, hruške in breskve, trdo kuhana jajca, jogurt, kislo mleko, kisla smetana in majoneza.

#### Priporočeni časi shranjevanja zamrznjenih živil v zamrzovalniku

Ti časi se razlikujejo glede na vrsto živila. Hrano, ki jo zamrznete, lahko hranite od 1 do 12 mesecev (najmanj pri -18 °C).

FOOD	Čas shranjevanja
Slanina, enolončnice, mleko	1 mesec
Sladice, sladoled, klobase, pite, pripravljene školjke, mastne ribe	2 meseca
Nemastne ribe, školjke, pica, keksi in mafini	3 mesece
Šunka, pecivo, piškoti, govedina in jagnječji kotleti, kosi perutnine	4 meseci
Maslo, zelenjava (blanširana), cela jajca in rumenjaki, kuhani raki, mleto meso (surovo), svinjina (surova)	6 mesecev
Sadje (suho ali v sirupu), jajčni beljaki, govedina (surova), cel piščanec, jagnjetina (surova), sadno pecivo	12 mesecev

Ta proizvodnja ima funkcijo samodejnega odmrzovanja brez ročnega upravljanja.

#### Varnostni ukrepi za notranje in zunanje čiščenje hladilnika:

- Pred čiščenjem vedno izklopite stikalo za napajanje in izključite vtič.
- Med čiščenjem poskrbite, da v stikalo, nadzorno ploščo, vratno svetilko in zgornjo krmilno omarico ne pride voda.
- Zunanjo umazanijo hladilnika odstranite z blagim čistilom, nato ga obrišite s čisto mehko krpo in pustite, da se naravno posuši.
- Pri čiščenju tesnilnega traku vrat vedno uporabite čisto vodo, obrišite s suho krpo in pustite, da se naravno posuši. Mehko krpo navlažite s toplo vodo ali nevtralnimi čistilom in obrišite ohišje hladilnika, razen tesnilnega traku vrat.
- Hladilnik je prepovedano splakovati neposredno z vodo, kar bo vplivalo na električne izolacijske lastnosti itd.
- Hladilnika ni dovoljeno čistiti s kovinskimi brisalci, krtačami, grobimi abrazivnimi čistili, močnimi alkalnimi detergenti ali vnetljivimi ali strupenimi čistilnimi tekočinami.

#### Po čiščenju priključite vtič hladilnika in ga povežite s hladilnikom.

##### Na počitnicah

- Ko želite oditi na počitnice, je bolje, da hladilnik deluje neprekinjeno in v njem pustite živila, ki jih lahko shranite za kratek čas. Če želite hladilnik ustaviti, odstranite vsa živila, iztaknite vtič, popolnoma očistite notranjost hladilnika in odprite vrata, da se izognete nastanku nenavadnih vonjav.

##### Ob izpadu napajanja

- Kratkotrajni izpad električne energije na splošno ne bo močno vplival na temperaturo hladilnika. Če pa izpad električne energije traja dlje časa, morate zmanjšati pogostost odpiranja hladilnika in vanj ne smete dajati svežih živil (da se temperatura v hladilniku ne dvigne hitreje).
- Če veste, da bo prišlo do izpada električne energije, lahko vnaprej vklopite funkcijo "Super zamrzovalnik" in tako ohranite najnižjo temperaturo v hladilniku.

##### Izklop

- Na splošno ni priporočljivo ustaviti hladilnika ali izklopiti stikala za napajanje, sicer lahko to vpliva na življenjsko dobo hladilnika.

- Poskrbite, da hladilnik ne bo izpostavljen virom toplote in neposredni sončni svetlobi.
- Pred shranjevanjem vročih živil jih ohladite na sobno temperaturo in nato postavite v hladilnik.
- Pravočasno zaprite vrata, zmanjšajte pogostost odpiranja in skrajšajte čas odpiranja.
- Ko odmrzujete zamrznjena živila, jih lahko položite v hladilno komoro, kar bo pomagalo pri hlajenju hladilne komore.
- Prepričajte se, da temperaturnega senzorja ne prekriva ali blokira hrana, in poskrbite za ustrezno razdaljo med živili.

#### Napaka gumba

Preverite, ali je nadzorna plošča v načinu zaklepanja hladilnika. Ko je v načinu zaklepanja, vsi gumbi ne morejo delovati.

#### Nizka napetost, kompresor se ne more zagnati

Na območju namestitve naprave morate kupiti tlačnilec z močjo več kot 1000 W, ki bo boljše zaščitil vaš hladilnik.



### **Dolgo časa za začetek**

Če je temperatura okolice previsoka, bo trajalo dolgo, da se naprava zažene.

### **Srednji žarki se počutijo vroče**

Srednji žarki se po določenem času delovanja naprave počutijo vroče, kar je normalen pojav.

### **Kapljice rose**

Ko zunanji zrak priteče na hladno notranjo površino hladilnika, lahko nastanejo kapljice rose. Če je vlažnost v kraju namestitve visoka ali v deževnem obdobju, lahko na zunanji strani hladilnika nastanejo kapljice rose. To je naravni pojav, ki se pojavi v vlažnem vremenu. Kapljice vode obrišite s suho krpo.

### **Hrup**

Ko hladilnik prvič uporabite, bo deloval z visoko hitrostjo, da bi se hitro ohladil, in zvok se lahko zdi glasnejši. Ko notranja temperatura pade pod določeno raven, se bo hrup umiril.

Ko se delovanje kompresorja začne ali konča, se različni deli širijo/ krčijo ali delujejo različne nadzorne naprave ali se spreminja temperatura v hladilniku, boste slišali zvoke, ki so običajni.

### **Kompresor je vroč**

Med delom je zunanja temperatura kompresorja višja od 80 °C, ne dotikajte se kompresorja, saj lahko povzroči hude poškodbe.

### **Kompresor deluje dolgo časa**

Če je temperatura okolice previsoka ali v hladilnik vstavite preveč svežih živil, bo trajalo dolgo, da se ohladi, dokler naprava ne bo delovala pri nastavljeni temperaturi.

Before calling for service, review this list. It may save you both time and expense. This list includes common occurrences that are not the result of defective workmanship or materials in this appliance.

No display on the display panel	The compressor do not work	It's under defrosting mode.	Power is not connected well.	It's normal for defrosting	Check whether the power is connected well.	Omrežni vtič naprave ni
pravilno vstavljen v vtičnico.						

Preverite, ali je napajanje vklopljeno;

Door is slightly open or not close more than 1 minute. Close the door completely.

It takes some hours for the fridge to cool down completely;

The fridge has recently been disconnected for a period of time; Hot food will cause the fridge to run longer until the desired temperature is reached;

Put too much fresh or hot food;

Warm air entering the fridge cause it to run longer. Open the door less often.

Floor is uneven or weak;

Items placed on the top of the fridge are vibrating;

Compressor runs too long or too long. Be sure floor is level and solid and can adequately support fridge;  
Remove items;  
Move fridge so that does not touch the wall or cabinets;

Vibrating noise Fridge is touching wall or cabinets.


**Podnebni razred:**

- Razširjena temperatura (SN): "ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolja od 10 °C do 32 °C";
- Temperate(N): "ta hladilni aparat je namenjen za uporabo pri temperaturah okolice od 16 °C do 32 °C";
- Subtropski(ST): "ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolice od 16 °C do 38 °C";
- Tropski(T): Ta hladilni aparat je namenjen uporabi pri temperaturah okolice od 16 °C do 43 °C;

Opomba: Za več podatkov preberite kodo QR na energijski nalepki.

# Uporabniški priročnik

## NFM455CDD

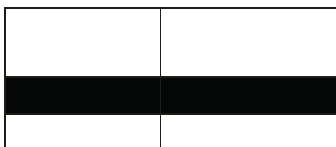

Za informacije o odpravljanju težav pokličite

Storitvena podpora

[support@matura-home.com](mailto:support@matura-home.com)

Telefonska številka Slovenija: +386 1 777 42 66

Pišite nam

[info@matura-home.com](mailto:info@matura-home.com)

Telefonska številka Slovenija: +386 1 777 42 66